



# Gpop<sup>2</sup>



2<sup>nd</sup>  
Press ON/OFF  
and hold for two  
seconds




ON/OFF changes  
the modes of vibration



EN


Powerful motor

Press ON/OFF  and hold for two seconds.

 ON/OFF changes the modes of vibration

DE


Ein leistungsfähiger Motor

Für die Entsicherung drücke ON/OFF  und halte den Knopf für zwei Sekunden lang gedrückt.

 ON/OFF Ändern der Vibrationsmodi

FR


Moteur puissant

Appuyez sur ON/OFF  et maintenez la touche enfoncée pendant deux secondes.

 ON/OFF change les modes de vibration

ES


Motor potente


Pulse ON/OFF  y mantenga pulsado durante 2 segundos.



 ON/OFF cambio de modos de vibración

RU

Сильный мотор

Нажмите ON/OFF  и удерживайте 2 секунды для включения.

 Кнопка ON/OFF переключение режимов вибрации

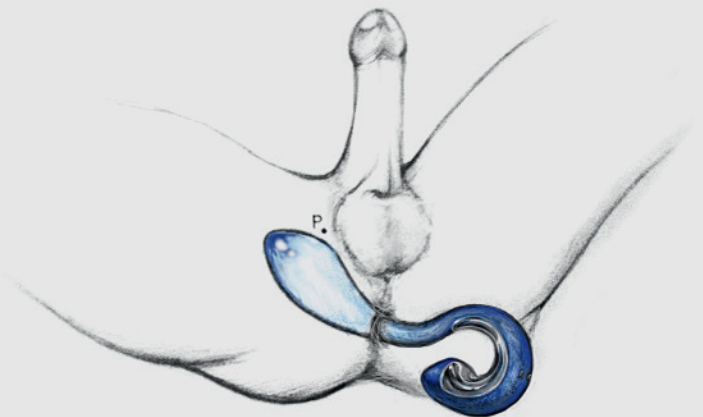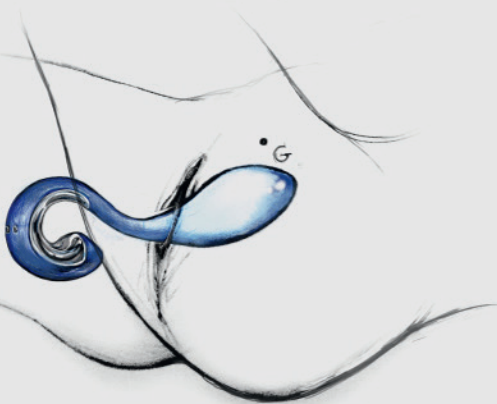

**3-YEAR WARRANTY**